

Sony Ericsson

**请直接前往索尼爱立信认证的维修站或使用自助服务
非索尼爱立信认证的服务可能会导致您丧失三包权利**

J110c/J120c

目录

入门	4
拨叫	22
通讯录	29
信息功能	32
收音机（仅限 J120c）	37
设定	39
附加功能	46
疑难解答	49
重要信息	55
索引	65

恭喜您购买了索尼爱立信 J110c 或 J120c 手机。有关手机的其它内容，请访问 www.sonyericsson.com/cn/fun。
立即前往 www.sonyericsson.com/myphone 注册，获取免费在线存储空间和特别优惠。
有关产品支持，请转到 www.sonyericsson.com/cn。

索尼爱立信

GSM 900/1800

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

© *Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007*

出版号：ZS/LZT 108 9323 R3A。

请注意：

本用户指南中描述的某些服务并非所有网络均能支持。*这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。*

如果不清楚是否可以使用某一特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读 *安全及有效使用指南* 及 *有限保修* 等章节。

预测文本技术的使用获得了 Zi Corporation 的许可。

Sony 是 Sony Corporation 的商标。Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标。球型徽标是 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）的商标或注册商标。

其它产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

注意：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

说明符号

本用户指南中会出现的标准图标包括：

- 使用导航键滚动屏幕和进行选择。



向上按导航键。



向下按导航键。



向左按导航键。



向右按导航键。



另请参见第 ... 页



注意



表示服务或功能取决于网络或预定的服务。因此，您的手机可能无法使用所有的菜单。要了解详细信息，请向网络运营商咨询。


有关更多信息，请转到 www.sonyericsson.com/cn。

入门

组装

您必须插入 SIM 卡和电池。


插入 SIM 卡和电池

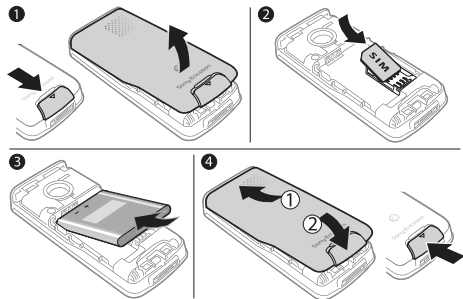

- 1 取下电池盖。
- 2 将 SIM 卡的触片朝下，滑入固定卡座。
- 3 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。
- 4 如图所示将电池盖放回原位。


打开手机

打开手机

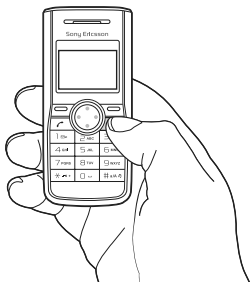

- 1 按住  ①。
- 2 如有要求，请输入 PIN 码。要改正错误，选择清除。
- 3 选择确定。
- 4 选择语言。
- 5 输入时间和日期，然后选择确定。





如果输入 PIN 码时屏幕变暗，请按左  键打开屏幕灯光。

待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示网络运营商的名称。这称为待机状态。

拨打电话

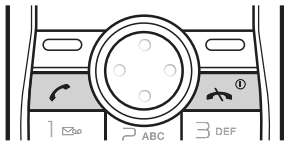

- 1 在待机状态下输入地区代码和电话号码。
- 2 按 。

结束通话

- 按  ①。

接听电话

- 按 。

SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关您的预定的信息。请务必在关闭手机并断开充电器后再插拔 SIM 卡。



您可以在从手机中删除联系人之前将他们保存在 SIM 卡上。可以将联系人保存在手机记忆库中，
➡ 30 将联系人复制到 SIM 卡。

PIN 码

您可能需要 PIN 码（个人识别码）才能启动手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。PIN 码如果不以紧急号码中的数字（如 112 或 911）开头的话，其中的每位数就会都显示为 *。拨打紧急号码时无需输入 PIN 码。



如果连续三次输错 PIN 码，会有信息 PIN 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK 码显示在屏幕上。要解锁，您需要输入 PUK 码（个人解锁密码）

► 42 SIM 卡锁。

手机型号

您可以在设定菜单中查看手机型号。

查看手机型号

- 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 手机状态。


手机中的提示和信息

您的手机中提供有关各种功能的提示和信息。例如，您可以选择通话菜单中的通话提示查看有关拨打电话的信息。

对电池充电

手机电池在您购买时已经充了一部分电。

电池充电

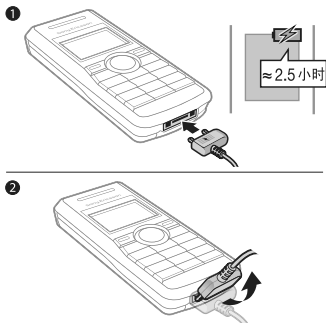


- 1 将充电器连接到手机。给电池充满电大约需要 2.5 小时。
按任意键查看屏幕。
- 2 要拔掉充电器，请将插头向上翘。



充电过程中您仍然可以使用手机。您可以随时给电池充电大约 2.5 小时。您可以中断充电，这并不会损坏电池。

手机概述

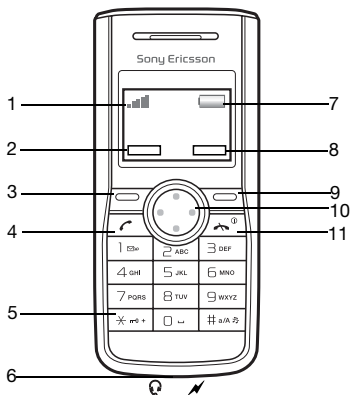

1 网络信号强度

2, 8 选择键选项

3, 9 选择键

4 通话键

5 键盘锁

6 立体声耳机和充电器连接器

7 电池状态

10 带快捷方式的导航键


11 结束和开 / 关机键



手机菜单



屏幕上会显示菜单名称和一个图标。

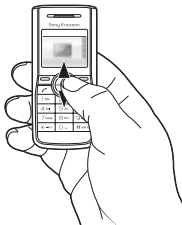菜单导航

1 在待机状态下，选择菜单。



2 按  或 ，然后选择一个菜单。

3 要翻阅子菜单，请按  或 .

在菜单中后退一步

- 选择返回。

选择屏幕上的文本

- 按 .

返回待机状态

- 按 .

快捷方式

J110c



在待机状态下，可以使用导航键直接转到某项功能：

- 按 设定铃声音量（仅限 J110c）。
- 按 转到联系人。
- 按 编写短信。
- 按 设定闹铃。


J120c




在待机状态下，可以使用导航键直接转到某项功能：


- 按 播放收音机（仅限 J120c）。
- 按 转到联系人。
- 按 编写短信。
- 按 设定闹铃。

锁定键盘

- 按 ，选择锁定。

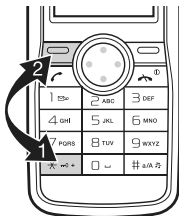

解锁键盘


- 按 ，选择解锁。

 即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码112。

打开屏幕灯光

- 按 。

将手机设置为静音

- 按住 。

手机语言

► 41 语言。

输入文本

您可以通过以下两种方法输入文本：

- 多键
- 预测文本输入法

更改文本输入法

- 1 编写信息时，请选择 **选项** ► **字典**。
- 2 选择选项。

使用多键输入文本

- 按 **(2)** - **(9)** 直到出现所需字符。
- 按下 **(0-)** 可添加空格。
- 按 **(1-2)** 可输入句号和逗号。
- 按 **(# aA)** 可在大小写字母之间切换。
- 按 **(* +)** 可输入各种符号，例如 + 号。
- 按住 **(0-)** - **(9)** 可输入数字。
- 选择 **清除** 可修改错误或返回一格。



只有在选中拉丁字符作输入语言的情况下才使用多键输入法。

预测文本输入法

预测文本输入法通过一个词典来识别最常用的字词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

通过预测文本输入法输入文本

- 1 例如，如果要编写单词 “Jane”，请按 **(5)**，**(2)**，**(6)**，**(3)**。
- 2 如果显示的单词是所需的单词，请按 **(0-)** 接受并添加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 **(↵)**。如果显示的单词不是所需的单词，请重复按下 **(▲)** 或 **(▼)** 以查看备选词。要接受该词并添加空格，请按 **(0-)**。
- 3 继续编写信息。要输入句号和逗号，请按 **(1-2)**，然后反复按 **(▲)** 或 **(▼)**。

向词典添加词语

- 1 编写信息时，请选择选项 ► 个人词典 ► 新词语。
- 2 通过多键法输入文字。

在短信中添加项目

- 编写信息时，请选择选项 ► 添加项目。

在短信中添加符号

- 编写信息时，请选择选项 ► 添加符号。

改正错误

- 选择清除。

更改输入语言

- 编写信息时，请选择选项 ► 输入语言。

编写提示

您可以查看有关编写文本的提示和信息。

查看编写提示

- 编写信息时，请选择选项 ► 输入提示。


中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法




例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在中文输入法之间切换




在中文编辑模式下，连续按  可快速选择和切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。










如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

笔画类型

下表定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
			横	王 十 在 七 天
			提	海 红 牡 状 习
			竖	中 业 上 门 丑
			竖钩	小 水 打 子 承
			短斜竖	直 真 质 草


数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
3	㇏	㇏	长撇	八 九 丹 风 片
		㇏	直撇	香 千 匕 后 丢
		、	短撇	而 页 面 学 殷
4	㇏	㇏	点	六 学 雷 心 性
		㇏	捺	人 火 又 送 林
		㇏	竖弯	四 西 酉 酸
5	㇏	㇏	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇏	撇折	么 去 公 约 能
		㇏	撇点	女 要好 巡 巢
		㇏	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇏	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇏	卧钩	心 必 思 忘
		㇏	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇏	竖折撇	专 传 转
		㇏	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇏	竖折折	鼎 鼐
		㇏	横钩	写 字 皮 通 兔
		㇏	横折	口 己 户 书 骨
		㇏	横折钩	力 习 也 同 永
		㇏	横撇	又 之 登 多 社
		㇏	横折折撇	及 极 廷 建

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		ㄣ	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		ㄣ	横折折钩	乃 透 甬 隼 杨
		ㄣ	横折横折	凸
		ㄣ	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		ㄣ	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		ㄣ	横折折	投 沿 船 凹
		ㄣ	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，
没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 移动光标到“信”，然后按选择。
- 3 移动光标到“息”，再次按选择以选择“息”。

使用智能键示例

智能键 **6**，可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 **1**、**6**、**6** 和 **1**。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
	a b c
	d e f
	g h i
	j k l
	m n o
	p q r s
	t u ü
	w x y z



在键盘上，字母 ü 用 v 来替代。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 、、。
- 2 当“xin”突出显示时，按 或 ，选择“信”，然后按选择（如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按选择）。
- 3 当“息”突出显示时，再次按选择选择“息”。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按下 ，可查看包含标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。按 可以在文本中输入空格。

J110c 菜单概述

	信息功能	短信 收件箱 发送的信息 草稿	保存的信息 删除信息 信息功能提示 设定
	通讯录	查看联系人 添加联系人 本机号码 语音信箱 删除联系人	快速拨号 发送联系人 SIM 卡联系人 通讯录提示 设定
	通话	通话清单 通话计时器 通话提示 通话设定	
	设定	手机状态 声音和提示 背景 时间和日期 语言 高级	
	附加功能	闹铃 提示 倒数计时器 秒表 计算器 我的声音 游戏	
	闹铃	设定闹铃	


J120c 菜单概述


	信息功能	短信 收件箱 发送的信息 草稿	保存的信息 删除信息 信息功能提示 设定
	通讯录	查看联系人 添加联系人 本机号码 语音信箱 删除联系人	快速拨号 发送联系人 SIM 卡联系人 通讯录提示 设定
	通话	通话清单 通话计时器 通话提示 通话设定	
	设定	手机状态 声音和提示 背景 时间和日期 语言 高级	
	附加功能	闹铃 提示 倒数计时器 秒表 计算器 我的声音 游戏	
	收音机		


图标


这些图标显示在屏幕上，表示状态和新事件。


图标 描述

 网络信号强度， ➡ 45 网络。

 电池状态， ➡ 4 入门。


 充电器已连接至手机， ➡ 8 对电池充电。


 您有未接来电， ➡ 22 拨叫。


 收到新短信或语音信息*， ➡ 32 信息功能。

 将手机设为静音， ➡ 12 将手机设置为静音。

 键盘已锁定， ➡ 11 按 设定闹铃。

 启动了来电转移*， ➡ 24 来电转移。

 收音机已经最小化并在背景中播放， ➡ 37 收音机
(仅限 J120c)。

 有关更多信息，请转到 www.sonyericsson.com/cn。
* 部分服务取决于运营商、网络和预定。




拨叫

拨叫和接听电话

您必须打开手机并在网络服务区内。

拨打电话

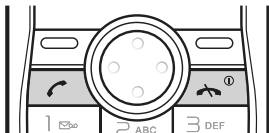

1 在待机状态下输入地区代码和电话号码。

2 按 。

结束通话

• 按 。

接听电话

• 按 。

拒绝来电

• 按 。

在通话过程中查看选项


• 选择选项。

在通话过程中关闭话筒

• 选择选项 ► 关闭话筒。


在通话过程中打开扬声器

- 选择选项 ► 开扬声器。



 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

在通话过程中更改听筒音量

- 按  或 .

 使用高音量铃声时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

拨叫国际电话

- 1 在待机状态下按住 , 直到屏幕上显示 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号 (前面不加 0) 和电话号码。
- 3 按 .



查看未接来电

- 显示未接来电后, 请选择查看。

通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

拨叫通话清单中的电话

- 1 在待机状态下, 按 .
- 2 滚动到要拨叫的姓名或号码, 然后按 .

从通话清单删除号码

- 1 在待机状态下, 按 .
- 2 滚动到姓名或号码, 然后选择选项 ► 删除 ► 是。

紧急呼叫

本款手机支持国际紧急号码，如 112、911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，无论有无插入 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。



在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

- 在待机状态下，输入 112（国际紧急号码），然后按 .

查看本地紧急号码

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通话 ▶ 通话设定 ▶ 紧急号码。

来电转移

例如，将来电转移到应答服务等。



使用受限拨号时，部分来电转接选项不可用，
► 26 受限拨号。

来电转接选项

标准选项包括：

- 输入号码 – 输入您要将来电转接到的电话号码。
- 转移到联系人 – 选择要将来电转接到的联系人。
- 转移到语音信箱 – 将来电转接到语音信箱。
- 获取状态 – 选择此选项可查看是否启动了来电转接。

来电转接

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通话 ▶ 通话设定 ▶ 转移所有来电 ▶ 启动。
- 选择选项。
- 选择保存 ▶ 确定。

取消来电转移

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定
► 转移所有来电 ► 禁用 ► 确定。

同时处理多个电话

您可以同时处理多个电话。例如，您可以在将当前通话置于保持状态的同时拨打或接听第二个电话。您还可以在两个通话之间切换。如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。


呼叫等待

使用呼叫等待的时候，如果接到第二个电话，您会听到一声蜂鸣声。

使用呼叫等待

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定
► 呼叫等待。
- 选择选项。


接听第二个电话

- 通话期间，按 。当前通话即被置于保持状态。

拒绝第二个电话

- 通话期间，请选择占线，然后继续当前通话。

拨叫第二个电话

- 通话期间，请选择选项 ► 通话保持。当前通话即被置于保持状态。
- 输入要拨叫的号码，然后按 。


在两个通话之间切换

- 通话期间，请选择切换。

接入两个电话

- 通话期间，请选择选项 ► 加入会议。

结束两个通话

- 按两次 。


电话会议

通过电话会议，您可以与三个人进行交谈。

接入两个电话


- 通话期间，请选择选项 ► 加入会议。

添加新的与会者

- 1 通话期间，请选择选项 ► 通话保持。当前通话即被置于保持状态。
- 2 输入要拨叫的号码，然后按 .
- 3 选择选项 ► 加入会议添加新的与会者。
- 4 重复此操作可添加更多与会者。

受限拨号

在国内或国外时可以限制拨出和接入的电话。需要从服务提供商处获取密码。

 如果您转移来电，则无法使用某些受限拨号选项。

受限拨号选项

标准选项包括：

- 所有拨出的电话 – 您手机拨打的所有电话。
- 国际拨出 – 您手机拨打的所有国际电话。
- 国际漫游拨出 – 除拨往本国 / 地区的电话之外，您手机拨打的所有国际电话。
- 所有来电 – 拨给您手机的所有电话。
- 漫游时来电 – 您在国外（漫游）时的所有接入电话。
- 更改密码 – 更改以用于限制通话的密码。

限制通话


- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通话 ▶ 通话设定
▶ 呼叫限制。
- 2 选择选项。
- 3 输入密码，然后选择确定。

取消所有通话限制


- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通话 ▶ 通话设定
▶ 呼叫限制 ▶ 全部禁用。
- 2 输入密码，然后选择确定。

固定拨叫

固定拨叫功能仅允许拨叫保存在 SIM 卡上的特定号码。这些固定号码由 PIN2 码保护。

 使用固定拨叫功能时，您仍然可以拨叫国际紧急号码 112。

可以储存号码的一部分。例如，如果保存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。

 使用固定拨叫功能时，您无法查看或管理 SIM 卡上保存的任何电话号码。

使用固定拨叫

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 设定 ▶ 固定拨号
▶ 固定号码清单。
- 2 输入您的 PIN2 码，然后选择确定。

保存固定号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 设定 ▶ 固定拨号
▶ 固定号码清单。
- 2 输入您的 PIN2 码，然后选择确定。
- 3 输入信息，然后选择确定。

通话时间

通话期间会显示通话持续时间。您可以查看上次通话的持续时间、拨出电话时间以及总计时间。

查看通话时间

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话计时器。
- 2 选择选项。

重新设定通话计时器

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话计时器 ► 通话时间总计 ► 重设 ► 是。

显示或隐藏本机号码

拨叫电话时，您可以隐藏 / 显示本机号码。

隐藏本机号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 隐藏 / 显示号码。
- 2 选择隐藏本机号。

通话提示

您可以查看有关通话的提示和信息。

查看通话提示

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话提示。

通讯录

您可以将姓名和号码保存在手机记忆库或 SIM 卡上。联系人自动保存在手机记忆库中。您可以将联系人从手机记忆库复制到 SIM 卡。

添加联系人



- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 添加联系人。
- 2 输入姓名，然后选择继续。
- 3 输入号码，然后选择保存。



对通讯录中的所有号码输入 + 号和国家/地区代码。这样无论在国外还是在国内就都可以使用这些号码了，► 23 拨叫国际电话。

拨叫联系人



- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到或者输入联系人的前几个字母。
- 3 按 .

编辑联系人

- 1 在待机状态下，选择通讯录。
- 2 滚动到联系人，然后选择选项 ► 编辑联系人。
- 3 编辑信息，然后选择保存。

删除联系人

- 1 在待机状态下，选择**通讯录**。
- 2 滚动到联系人，然后选择**选项 ▶ 删除联系人 ▶ 是**。

将联系人复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择**通讯录**。
- 2 滚动到联系人，然后选择**选项 ▶ 复制到 SIM 卡**。
- 3 选择**选项**。


快速拨叫

快速拨号使您能够选择九名联系人进行快速拨号。联系人可以保存在位置 1-9。

将联系人添加到快速拨号号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 ▶ 通讯录 ▶ 快速拨号**。
- 2 滚动到一个位置号码，然后选择**添加**。
- 3 选择联系人。

快速拨号

- 1 在待机状态下，输入位置号码，然后选择**快拨**。
- 2 按 。

删除快速拨号号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 ▶ 通讯录 ▶ 快速拨号**。
- 2 滚动到一个位置号码，然后选择**删除**。

记忆库状态

手机中或 SIM 卡上可储存的联系人数量取决于可用记忆库大小。

查看记忆库状态

- 在待机状态下，选择**菜单 ▶ 通讯录 ▶ 设定 ▶ 记忆库状态**。

本机号码

您可以查看和编辑自己的本机号码。如果手机号码未存入 SIM 卡，用户可自行输入。

查看本机号码

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 本机号码。


语音信箱

如果您的预定包括接听服务，则当您不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。您可以从网络运营商那里获取语音信箱号码。

输入语音信箱号码

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 设定语音信箱 ► 语音信箱号码。
- 输入语音信箱号码，然后选择保存。

拨叫语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 。

通讯录提示

您可以查看有关通讯录的提示和信息。

查看通讯录提示

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 通讯录提示。

信息功能

本款手机支持各种信息功能服务。有关可以使用的服务，请联系您的服务提供商。有关更多信息，请转到 www.sonyericsson.com/cn。

使用信息功能前

您必须有服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。如果服务中心的号码没有保存在 SIM 卡上，您必须自己输入该号码。

输入服务中心号码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** ▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **服务中心**。如果该号码已保存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 2 如果没有显示号码，请输入服务中心号码（包括国际号码中的“+”号和国家/地区代码）。
- 3 选择**保存**。

短信


可以将短信发送给某个手机号码或联系人。短信可包含简单的图片、声音效果、动画和音乐。

编写和发送短信

有关输入文本的信息，► 13 输入文本。

编写和发送短信



- 1 在待机状态下，按 。
- 2 选择短信。
- 3 编写信息，然后选择选项 ► 发送信息。
- 4 选择选项。
- 5 选择继续 ► 发送。

在短信中添加符号

- 1 编写信息时，请选择选项 ► 添加符号。
- 2 选择符号。

在短信中添加项目

- 1 编写信息时，请选择选项 ► 添加项目。
- 2 选择项目。

更改输入语言

- 1 编写信息时，请选择选项 ► 输入语言。
- 2 选择语言。


接收已发送短信的发送报告

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定
▶ 发送报告。
- 2 选择选项。

草稿

不想立即发送的短信可以保存在草稿。发送失败的短信也保存在草稿。

编写短信并保存为草稿

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 选择短信。
- 3 编写信息，然后选择选项 ▶ 保存在草稿中。

接收短信

收到短信时，您会得到提示。收到的信息保存在收件箱。

在待机状态下查看短信

- 编写信息时，请按照屏幕上的说明操作。

在收件箱查看短信

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 收件箱。
- 2 翻阅到信息，然后选择查看。

回复短信

- 1 查看信息时，请选择选项 ▶ 回复。
- 2 编写信息，然后选择选项 ▶ 发送信息。
- 3 选择选项。
- 4 选择发送。

转发短信

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 收件箱。
- 2 翻阅到该信息，然后选择查看 ▶ 选项 ▶ 转发 ▶ 选项
▶ 发送信息。
- 3 选择选项。
- 4 选择发送。

保存短信

短信会自动保存在收件箱。如果收件箱已满，它们会自动保存到 SIM 卡中。当收件箱和 SIM 卡都已满时，您必须删除信息以便接收新信息。

要把信息储存在 SIM 卡上

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 ▶ 信息功能 ▶ 收件箱**。
- 2 翻阅到此信息，然后选择 **查看**。
- 3 选择 **选项 ▶ 保存信息**。

保存短信中的电话号码

- 1 查看信息时，请选择 **选项 ▶ 保存号码**。
- 2 翻阅到该号码，然后选择 **保存**。
- 3 输入联系人的姓名，然后选择 **继续 ▶ 保存**。

删除短信

您可以一次删除一条短信，也可以同时删除一个文件夹中的所有信息。

删除一条短信

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 ▶ 信息功能 ▶ 删除信息**。
- 2 翻阅到一个文件夹，然后选择 **每次一条**。
- 3 翻阅到此信息，然后选择 **删除**。

删除文件夹中的所有短信

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 ▶ 信息功能 ▶ 删除信息**。
- 2 翻阅到一个文件夹，然后选择 **全部删除 ▶ 是**。

信息功能提示

您可以查看有关信息功能的提示和信息。

查看信息功能提示

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 信息功能提示。



小区和基站信息

小区和基站信息是指发送给特定网络区域内用户的短信（例如，当地的交通状况报告）。要了解详细信息，请与服务提供商联系。


打开小区信息

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 小区信息 ▶ 预定。
- 2 选择选项 ▶ 启用预定。

打开基站信息

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 基站信息 ▶ 显示信息。


收音机（仅限 J120c）

 只有 J120c 中配有收音机。

收听收音机



- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，按 FM。

 请不要在禁止使用手机的区域收听收音机。

查看收音机选项

- 播放收音机时，请选择选项。

搜索收音机频道

- 按  或 .

调整音量

- 按  或 .

最小化收音机

- 播放收音机时，请选择选项 ▶ 最小化。收音机将继续在背景中播放。



返回收音机

- 在待机状态下，按 FM。



保存收音机频道

您最多可储存 10 个预设频道。

将收音机频道保存到位置 1 到 10

- 找到一个收音机频道后，请按住  - 。

选择保存在位置 1 到 10 的收音机频道

- 播放收音机时，按  - 。

退出收音机

- 选择退出。

收音机提示

您可以查看有关收音机的提示和信息。

查看收音机提示


- 在待机状态下，选择菜单 ► 收音机 ► 选项
► 收音机提示。


设定

声音和提示

您的手机随附有许多可以用作铃声的音乐。您也可以选择使用振动提示。

设定铃声音量 (J110c)

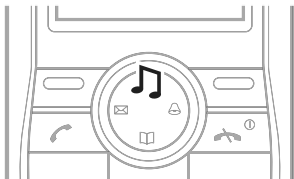

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 选择选项。

设定铃声音量 (J120c)

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 声音和提示 ► 铃声音量。
- 2 选择选项。



使用高音量铃声时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

设定铃声

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 声音和提示 ► 铃声。
- 2 选择选项。

设置振动提示

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 声音和提示 ► 振动。
- 2 选择选项。

设定信息提示音

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 声音和提示 ► 信息提示音。
- 2 选择选项。

设置按键音

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 声音和提示 ► 按键音。
- 2 选择选项。

设定闹铃

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 声音和提示 ► 闹铃声音。
- 2 选择选项。

背景

您可以通过背景来更改屏幕外观。

选择背景

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 背景。
- 2 选择选项。

时间和日期

时间在手机处于待机状态时显示。您可以选择 24 小时或 12 小时 (am/pm) 时间格式。您也可以选择其他时间格式。

选择时间格式

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 时间和日期 ► 格式 ► 时间。
- 2 选择选项。

设定时间

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 时间和日期 ► 时间。
- 2 输入时间，然后选择保存。

选择日期格式

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 时间和日期 ▶ 格式 ▶ 日期。
- 2 选择选项。

设定日期

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 时间和日期 ▶ 日期。
- 2 输入日期，然后选择保存。

语言

您可以选择手机菜单的语言。大多数 SIM 卡会自动地将菜单所用的语言设置为购买 SIM 卡时所在的国家 / 地区的语言。如果不是这样，则预置语言为“英语”。



更改手机语言

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 语言。
- 2 选择选项。

亮度

可以调整屏幕的亮度。

设定亮度

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 亮度。
- 2 按  或  可调整亮度。
- 3 选择保存。

锁

自动键盘锁

在待机状态下，自动键盘锁是指，在您最后一次按下按键后，过一小会儿键盘将被自动锁定。

打开自动键盘锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 自动键盘锁。
- 2 选择开。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对预定服务而不是手机本身的未经授权使用。如果您更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。信息会指示这一情况。PIN 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK 码。要解锁，您需要输入 PUK 码（个人解锁密码）。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。可以随时编辑 PIN 码和关闭 SIM 卡锁。



如果在编辑 PIN 码时看到信息代码错误。剩余尝试次数：说明您输入的 PIN 码或 PIN2 码不正确。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示 PIN 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK 码时，输入 PUK 码，然后选择确定。
- 2 输入新的四到八位 PIN 码，然后选择确定。
- 3 重新输入新 PIN 码进行确认，然后选择确定。

打开 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ SIM 卡锁 ▶ 保密功能 ▶ 开。
- 2 输入您的 PIN 码，然后选择确定。

编辑用户 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ SIM 卡锁 ▶ 更改 PIN 码。
- 2 输入您的 PIN 码，然后选择确定。
- 3 输入新的四到八位 PIN 码，然后选择确定。
- 4 重新输入新 PIN 码进行确认，然后选择确定。

编辑 PIN2 码


- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ SIM 卡锁 ▶ 更改 PIN2 码。
- 2 输入您的 PIN2 码，然后选择确定。
- 3 输入新的四到八位 PIN 码，然后选择确定。
- 4 重新输入新 PIN 码进行确认，然后选择确定。

手机锁

手机锁可防止在手机被盗或更换 SIM 卡后对手机的未经授权的使用。可以将手机锁密码（默认为 0000）改为由任意四位数字组成的个人密码。

自动手机锁

如果手机锁设为**自动**，则仅当手机内插入其他 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。

 请务必记住手机锁密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

打开手机锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ 手机锁 ▶ 保密功能 ▶ 开。
- 2 输入手机锁密码，然后选择确定。

编辑手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ 手机锁 ▶ 更改代码。
- 2 输入当前密码，然后选择确定。
- 3 输入新密码，然后选择确定。
- 4 重新输入新密码进行确认，然后选择确定。

将手机解锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ 手机锁 ▶ 保密功能 ▶ 关。
- 2 输入手机锁密码，然后选择确定。

IMEI 号码

您可以保留一份 IMEI（国际移动设备标识）号码的副本，以防手机被盗。

查看 IMEI 号码

- 在待机状态下，按 、、、、。

重新设定

您可以通过执行重新设定来重设手机中的部分设定。手机中的内容，例如联系人、图片、信息和声音，不会被删除。

执行重新设定

- 在待机状态下，选择 **菜单** ▶ **设定** ▶ **高级** ▶ **重新设定** ▶ **重设定**。手机中的内容不会被删除。
- 选择继续。

全部重设

您可以将手机的所有设定重设到购机时的状态。手机中所有的内容，例如联系人、图片、信息和声音，都会被删除。

重设所有设定

- 在待机状态下，选择 **菜单** ▶ **设定** ▶ **高级** ▶ **重新设定** ▶ **全部重设**。手机中的内容会被删除。
- 选择继续。

网络

打开手机时，手机会自动选择本地网络。如果本地网络不在服务区内，您可以使用其它网络，前提是网络运营商允许使用其它网络。您可以选择希望使用的网络。

选择网络

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 手机网络 ► 选择网络。
- 2 选择选项。

选择网络搜索模式

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 手机网络 ► 搜索模式。
- 2 选择选项。


附加功能

闹铃



您可以将声音或收音机设定为闹铃声。即使手机设定为静音或被关闭，闹钟也会响起。闹铃响起后，您可以使其静音 9 分钟，也可将其关闭。

设置闹铃



- 1 在待机状态下，按 .
- 2 输入时间，然后选择**保存**。

设定收音机闹铃 (J120c)

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择**菜单** ▶ **附加功能** ▶ **闹铃** ▶ **闹铃声** ▶ **收音机**。
- 3 按  ①。
- 4 在待机状态下，按 .
- 5 输入时间，然后选择**保存**。

设定闹铃声

- 1 在待机状态下，选择**菜单** ▶ **附加功能** ▶ **闹铃** ▶ **闹铃声**。
- 2 选择选项。

使闹铃静音

- 按下任意键。


使收音机闹铃静音 (J120c)

- 选择等待。

关闭闹铃

- 闹铃响起时，请选择关闭。

取消闹铃

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 选择关闭。

提示

您可以针对重要的活动设定提示。

设定提示

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 提示 ► 添加。
- 2 输入主题，然后选择继续。
- 3 选择选项。
- 4 输入日期，然后选择继续。
- 5 输入时间，然后选择继续。

倒数计时器

手机内装有倒数计时器，可以从 99 分 59 秒开始倒计时。

设定倒数计时器

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 倒数计时器。
- 2 输入分钟和秒，然后选择继续。

秒表



使用秒表

- 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 秒表 ► 开始。

计算器

手机中带有计算器，可以执行加、减、乘、除运算。

使用计算器

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 计算器。
- 2 按  或  可选择 $\cdot \div \times - + =$ 运算。



请注意，此计算器的精确度有限。

- 3 按数字键可输入数字。

我的声音

您的手机中随附有一些标准音乐与和弦音乐。

播放音乐

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 我的声音。
- 2 滚动到一曲音乐，然后选择选项 ▶ 播放。

将音乐设定为铃声

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 我的声音。
- 2 滚动到一曲音乐，然后选择选项 ▶ 设定铃声。

游戏

本款手机随附有一些游戏。每个游戏的帮助文本中提供了信息和游戏控制方法。

开始游戏

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 游戏。
- 2 选择选项。

结束游戏

- 按  ①。

疑难解答

有些问题需要向网络运营商咨询，但多数问题您可以自己轻松解决。

在手机送修之前，取出 SIM 卡。

重新设定

如果手机出现如屏幕闪烁或冻结、导航等方面的问题，您应重设手机。


执行重新设定

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级
▶ 重新设定 ▶ 重设设定。手机中的内容不会被删除。
- 2 选择继续。
➡ 44 重新设定。

记忆库容量和速度

如果较长时间内没有重新启动手机，手机的记忆库容量和速度可能出现问题。

您可以重新启动手机以提高容量。

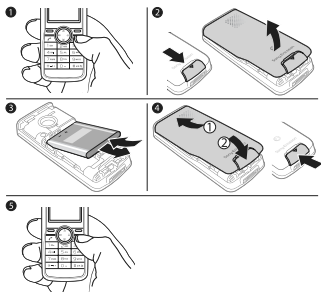

- 1 关闭手机。
- 2 取下电池盖。
- 3 取出手机电池，然后再次装上电池。
- 4 将电池盖放回原位。
- 5 打开手机。




如果您在关闭手机之前取出电池，则手机中的内容和设定可能会丢失。

常见问题

问：无法打开手机。

答：为手机充电，直到充电完成。

请确保手机已充电。将充电器连接到手机，并充电 2.5 个小时。手机可能需要充电几分钟，屏幕上才会出现电池图标。

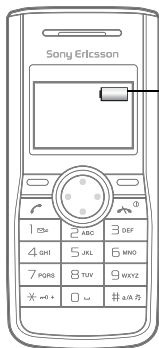


绿色电池图标说明手机电池已充满。
白色电池图标说明手机电池没电。

问：无法为手机充电。

答：正确连接充电器。

仔细观察本图示，了解如何正确连接充电器并为手机充电。

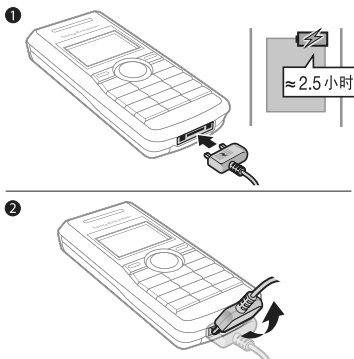

问：如何更改手机语言？

答：在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 语言，然后选择语言。


问：我的手机锁密码是多少？

答：默认手机锁密码是 0000。

手机锁可防止在手机被盗或更换 SIM 卡后对手机的未经授权的使用。将其更改为四位个人密码：

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ 手机锁 ▶ 更改代码**。
- 2 输入当前密码，然后选择 **确定**。
- 3 输入新密码，然后选择 **确定**。
- 4 重新输入新密码进行确认，然后选择 **确定**。

问：编写短信时，如何打开和关闭预测文本输入法？

答：输入文本时反复按 。

问：手机自动关机。

答：使用自动键盘锁。

如果在携带过程中手机自动关机，很可能是您口袋或包里的物品启动了开 / 关机键。请打开自动键盘锁功能，

➡ 41 锁。

问：如何设定短信？

答：请查看手机中的服务中心号码。

如果 SIM 卡上没有保存服务中心号码，您必须自行指定该号码，否则无法回复收到的信息，也不能主动发送信息。

服务中心号码通常随 SIM 卡一起提供。如果您找不到服务中心号码，请与服务提供商联系。输入服务中心号码：

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 服务中心**。如果该号码已保存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 2 如果没有显示号码，请输入服务中心号码（包括国际号码中的“+”号和国家 / 地区代码）。
- 3 选择 **保存**。

问：在手机上使用短信时有问题

答：请输入正确的短信设定。

如果手机无法发送或接收短信，可能是手机的一些设置不正确。不同运营商的设定有所不同，请联系网络运营商，了解正确的服务中心设定。

错误信息

插入 SIM 卡

手机内无 SIM 卡或插入不正确。插入 SIM 卡

➡ 4 插入 SIM 卡和电池。

请插入正确的 SIM 卡

下列两种情况会出现此错误信息：

- 本手机只可使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。
- 您已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK 码)。请与运营商联系。要解锁，➡ 42 SIM 卡锁。

仅限紧急呼叫

您在某网络服务区内，但未获许使用该网络。有些网络运营商允许紧急呼叫国际紧急号码 112，➡ 24 紧急呼叫。

无网络信号

手机不在网络服务区内或接收到的信号太弱。用户必须移动到可收到较强信号的地方。

密码错误

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

请输入正确的 PIN 码或 PIN2 码，然后选择是 ➡ 41 锁。

PIN 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK 码或 PIN2 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK2 码。

您已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。解锁密码 ➡ 41 锁。

已全部锁定

手机被锁定。要解锁手机，➡ 41 锁。

手机锁代码：

初始手机锁密码为 0000。您可将其改为任意四位数的密码

➡ 41 锁。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site

(索尼爱立信用户网站)

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站) 在 www.sonyericsson.com/cn 站点上有一个支持部分, 用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况, 或您对手机的功能尚有疑问, 请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则, 可能会导致产品不能正常工作, 甚至对您的健康有损害。



安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 应注意产品的保养, 将其放置在清洁无尘处。
- **警告!** 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中, 环境温度不要超过 $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$)。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 未经许可, 切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如, 在飞机内或周围, 或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。



- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。

儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



电源供应 (充电器)

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证电工安装合适的电源插座。

本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

电池

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。

通话和待机时间由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。在正常情况下，电池的待机时间最长可达 300 小时。

取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm（6 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。

请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和 / 或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 www.sonyericsson.com/cn 查找到。

废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构。




电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）了解信息。电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



有毒有害物质说明

在正常使用条件下，除电池以外我们的环保使用期限是 20 年。

(注：电池的环保使用期限是 5 年。 )

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件和 充电器	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。(打 "X" 的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。)

个人信息保护

为了保护您的隐私并防止第三方访问您的信息，您应在出售或处理本产品前删除所有个人信息。要删除个人数据，请进行重新设定。

将内容从手机记忆库中删除无法确保上述信息不被下一名用户恢复。即使已进行了重新设定，索尼爱立信也不能确保该设备的下一名用户不会访问您的信息，也不为日后上述信息的披露承担责任。如果您担心信息被披露，请自行保留本设备，或确保已将其永久销毁。

配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该产品。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康安全带来危险。

音量警告：

当使用第三方的音频配件时，请注意调整音频音量，过高的音量可能会损害您的听力。索尼爱立信不测试第三方音频配件对此款手机的可用性。索尼爱立信建议仅使用索尼爱立信品牌的原装音频配件。

最终用户许可协议

此无线设备（包括但不限于随设备一起提供的任何媒体，下称“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB 和索尼爱立信关联公司及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。

作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden,（索尼爱立信）或其当地的子公司为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.sonyericsson.com/cn 了解详情。

保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。

电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！

各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。

各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。

- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 **索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。**

某些国家 / 地区 / 州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

* 在某些国家 / 地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成有害干扰。

(2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity J110c

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA 1002042-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration
relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS

51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of

Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment

directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive

89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

CE 0682

Lund, January 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

Declaration of Conformity J120c

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA 1002041-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration
relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS
51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment
directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

CE 0682

Lund, January 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

索引

A

安全及有效使用指南 55

B

背景 40

本机号码 31

笔画输入法 15

拨叫 22

C

草稿 34

重设 44

重新设定 44

错误信息 54

D

declaration of
conformity 63, 64

打开手机 5

待机模式 5, 7

电池 4

插入 8

充电 8

use and care 8

G

GSM 频率 2

H

话筒 22

J

J110c 按键 11

J110c 菜单概述 19

J110c 快捷方式 11

J120c 按键 12

J120c 菜单概述 20

J120c 快捷方式 12

IMEI 号码 44

计算器 48

记忆库状态 30

紧急号码 24

紧急呼叫 24

静音模式 12, 39

K

快速拨叫 30

L

铃声 39

M

免提 37

秒表 47

N

闹铃 46

P

PIN 码 7

更改 42

解锁 7

- 输入 5
- PUK 码 7, 42
- 配件 59
- 拼音输入法 18
- 屏幕
 - 灯 12
 - 亮度 41

R

- 日期 40
- 日期格式 41

S

- SIM 卡 6
 - 解锁 42
 - 锁定 42

- 设定 39
- 时间 40
- 时间格式 41
- 手机

- 菜单 10
 - 概述 9
 - 名称 5
 - 语言 12

- 收音机提示 38
- 收音机（仅限 J120c） 37
- 输入文本

- 多键 13
 - 预测文本 13

- 锁
 - SIM 卡锁 41
 - 手机锁 41
 - 自动键盘锁 41

T

- 提示 47
- 通话
 - 国际 23
 - 会议 26
 - 紧急 24
 - 时间 28
 - 通话提示 28
 - 同时处理两个来电 25
 - 未接 23
 - 限制 26
 - 转移 24
- 通话清单 23
- 通话时间 28
- 通讯路
 - 提示 31
- 通讯录 29
- 图标 21

W

- 网络 45
- 未接来电 23
- 我的声音 48

X

- 小区信息 36
- 信息功能
 - 保存 35
 - 编写提示 14
 - 短信 33
 - 发送 33
 - 发送报告 34
 - 更改语言 33

- 回复 34
- 接收 34
- 删除 35
- 使用前 32
- 输入法 13
- 添加符号 33
- 添加项目 33
- 信息功能提示 36
- 转发 34

Y

- 疑难解答 49
- 隐藏本机号码 28
- 音量
 - 铃声 39
 - 扬声器 23
- 应答服务 31
- 游戏 48
- 语言 41
 - 输入 14
- 语音信箱 31

Z

- 振动提示 39
- 中文输入法 15
- 重要信息 55
- 自动键盘锁 41
- 组装, 手机 4

www.sonyericsson.com/cn



Sony Ericsson

An English version of the user 's guide can be found on
www.sonyericsson.com/cn

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得用户指南的
最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden



ZS/LZT 108 9323 R3A

中国印刷

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.